
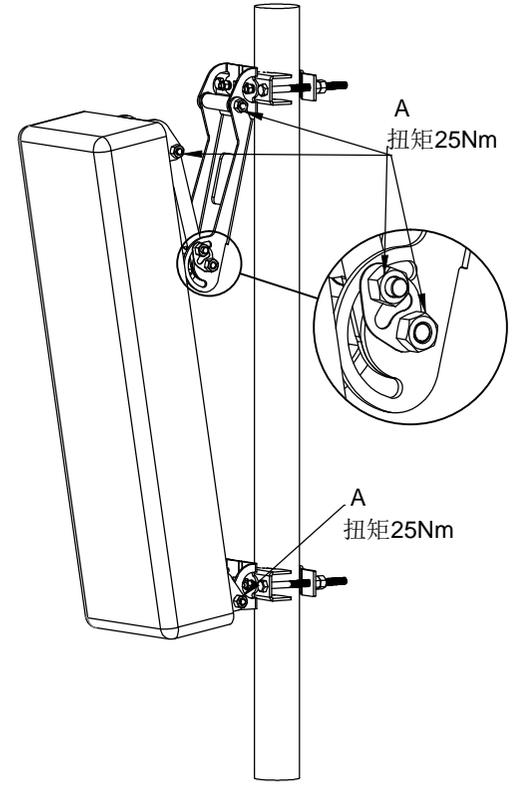
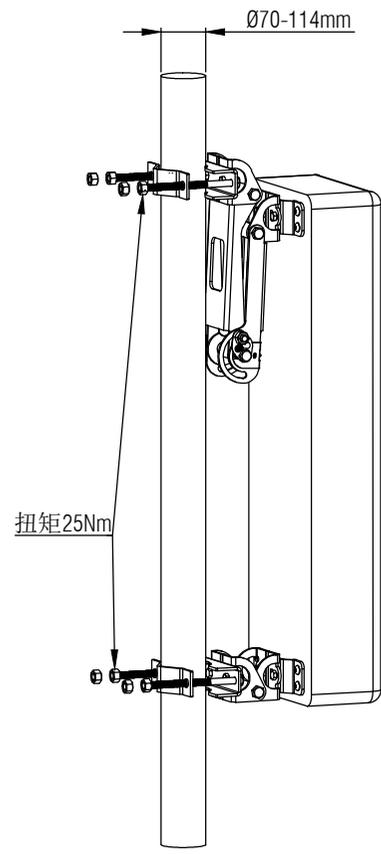
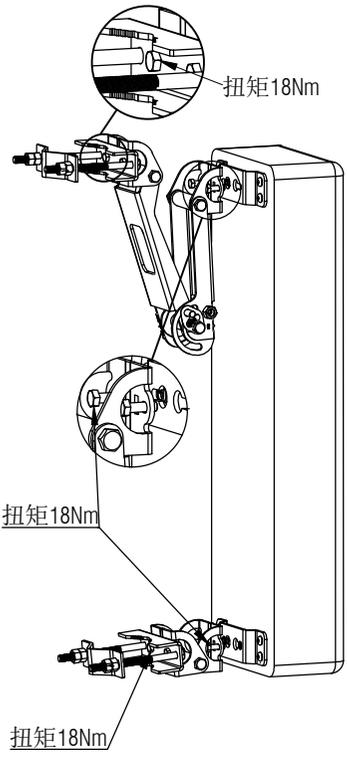
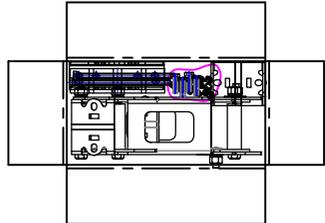
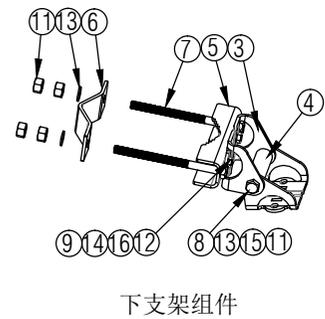


# BROADRADIO

## 型号：AF-T007-GL，两支点摇臂支架安装说明

17	角度指示盘	1
16	M8 弹垫 SS304	8
15	M10 弹垫, SS304	6
14	M8 平垫 SS304	8
13	M10平垫 SS304	10
12	M8螺母 SS304	8
11	M10螺母 SS304	14
10	M10X30方颈螺栓	2
9	外六角螺栓M8X25	8
8	M10X110螺栓	4
7	M10X150螺栓	4
6	夹板	2
5	U型槽夹板	2
4	隔离管	4
3	角臂座	4
2	短角臂	1
1	长角臂	1
序号	支架组件名称	数量

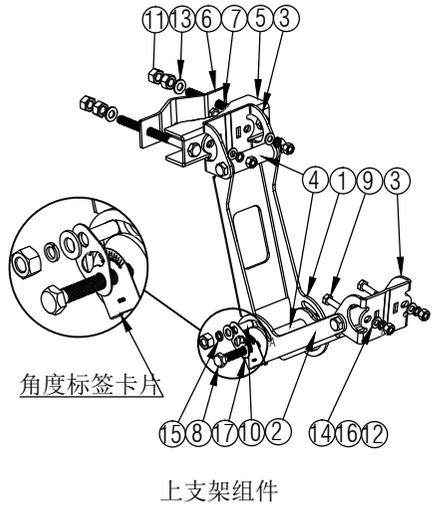

步骤1：按附件清单检查包装箱内的支架，查看零件是否齐全。

步骤2：参照上图的爆炸图，组装支架，随天线附件配送的角度标签卡片应装入上支架中。

步骤3：用M8螺栓将安装支架紧固到天线背面，参考图示力矩，收紧所指示位置的螺栓。

步骤4：使用M10螺母将天线紧固安装到抱杆上，扭矩为25Nm。抱杆直径必须在70-114mm范围内。

步骤5：调整天线下倾角度至需求值。紧锁图中A指示的螺母，固定天线的下倾角度，扭矩为25Nm。检查所有紧固件是否锁紧。

警告：支架安装请按照说明书步骤安装，如不按说明书安装而造成支架或天线损坏的，应由安装方承担相应责任。